


# NanoVNA-F V3 菜单结构图

适用于0.6.0固件  
2025/6/23

主菜单

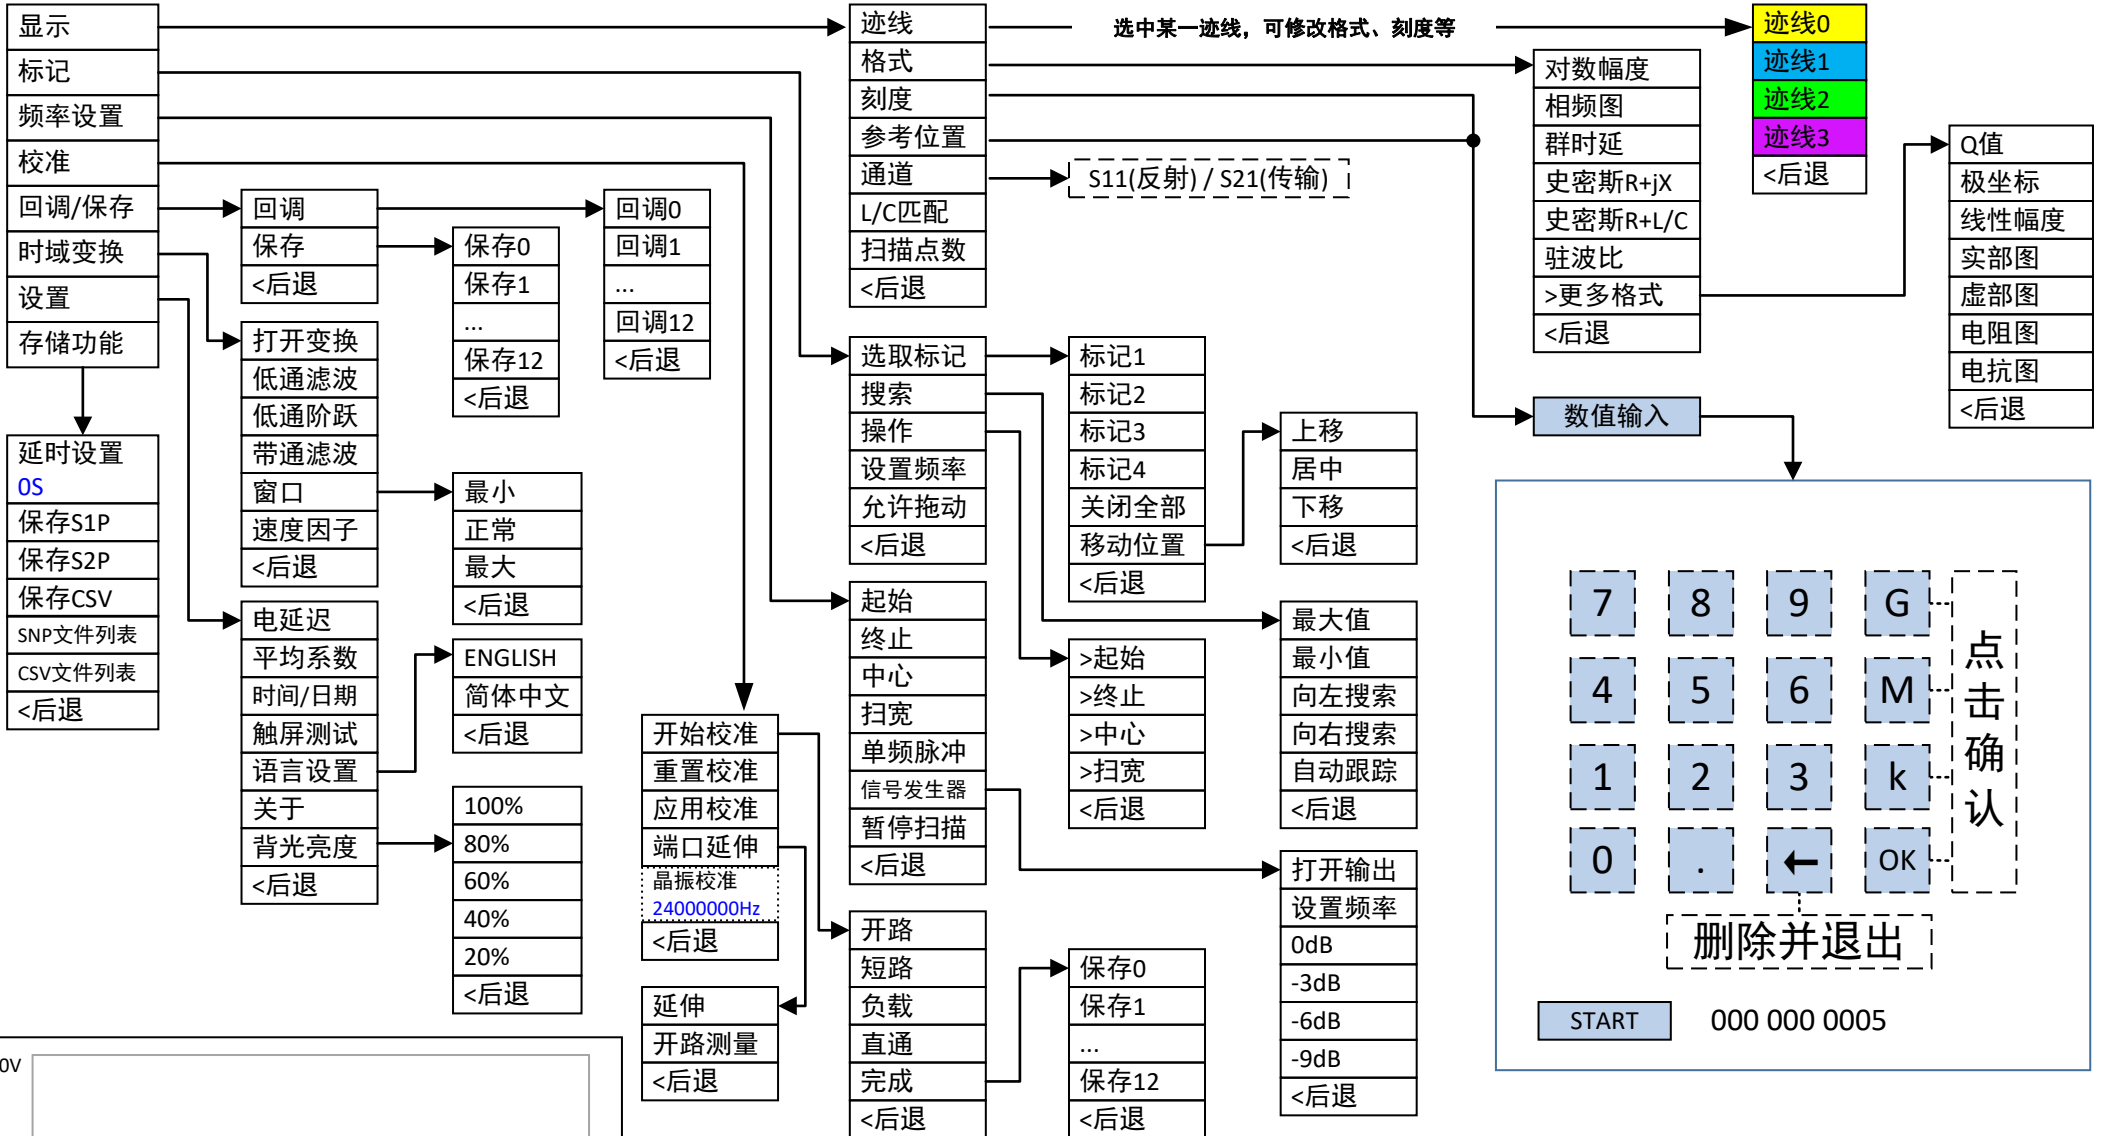

4.0V

NanoVNA-F V3  
便携式矢量网络分析仪  
www.sysjoint.com

START 1 MHz x1 O S L T C 0 501P STOP 6 GHz

电源指示灯说明

|    | 状态   | 红灯 | 蓝灯 |
|----|------|----|----|
| 充电 | 充电中  | 闪烁 | 灭  |
|    | 充满   | 亮  | 灭  |
| 放电 | 正常工作 | 灭  | 亮  |
|    | 低电压  | 灭  | 闪烁 |

注意：  
关机后蓝灯将继续  
亮40秒左右，随后  
自动熄灭。

若校准参数可用，屏幕下方将显示已实施的校准操作对应的代号：O - 开路校准，S - 短路校准，L - 负载校准，T：直通校准；否则，将不显示。  
C\*表示扫描设置已改变，但未保存（关机后会丢失）。C0~C6代表当前调用的校准状态的编号（小写的c表明校准参数是经过插值的）。